



## Modification de l'armoire de toilette.

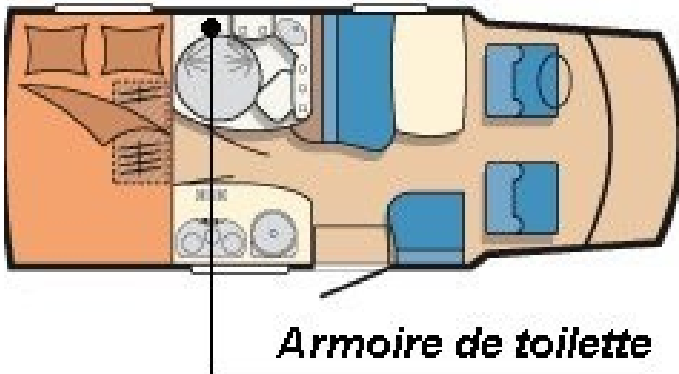

*C'est ICI que ça se passe !!!*

**Armoire de toilette**

### L'armoire AVANT MODIFICATION.

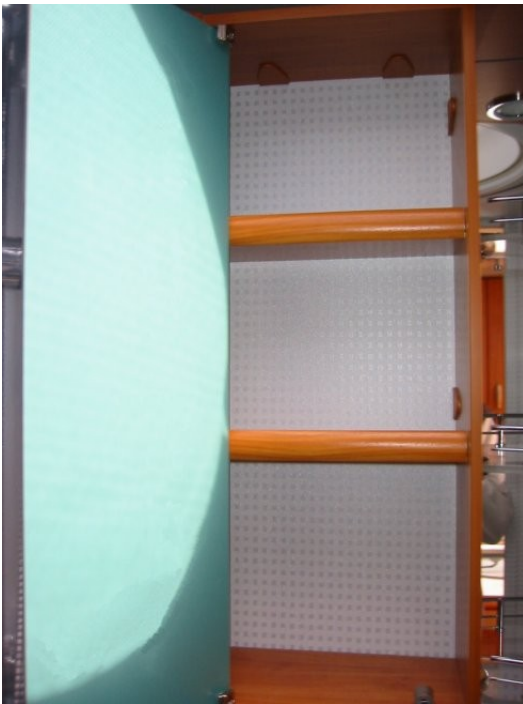

D'origine, l'armoire ne permet pas de stocker les aérosols de grande hauteur !

Le but de la transformation est d'augmenter la hauteur de l'étagère du bas.


Sur les cotés intérieur, on aperçoit les caches vis qu'il faudra démonter.

L'armoire est fixée par 5 vis :

2 à l'intérieur, en haut,

2 en dessous,

1 vis à l'intérieur en haut, sur le coté gauche.

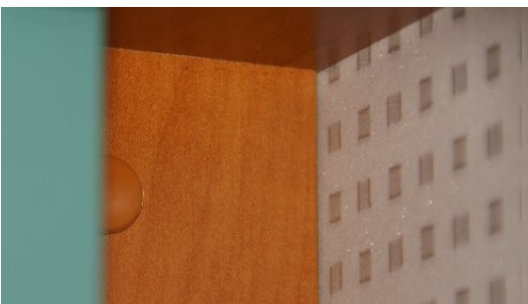

La vis de fixation intérieure, en haut à gauche.

Pour éviter la casse, démonter le miroir qui sert de porte.  
On démonte ensuite l'armoire en enlevant les 5 vis qui la maintiennent.  
Cette partie ne présente aucune difficulté.

ATTENTION : il y a du mastic d'étanchéité en dessous !!!!  
Il sera un peu abîmé par le démontage.

## Démontage de l'étagère

Après l'armoire, il s'agit de sortir l'étagère !!!!

Elle est montée avec des tourillons (4) dans les cotés verticaux, mais n'est pas collée !!!!  
Le but est de couper 2 tourillons sur les 4 pour pouvoir sortir l'étagère.

Ce sont les tourillons de gauche qu'il faut couper !!!!  
En cas de fausse manœuvre toujours possible, la partie gauche de l'étagère est cachée par le devant de l'armoire.



Extraire le chant en le tirant doucement !

Maintenant on est dans la partie délicate : par l'arrière, introduire un ciseau à bois dans l'épaisseur de l'étagère, le près possible du coté gauche de l'armoire, pour ouvrir l'épaisseur du bois jusqu'au tenon que l'on coupe.  
Pas de panique, on recollera plus tard !  
On continue pour couper le second tenon.  
Puis, en forçant un peu, on soulève l'étagère pour la dégager des 2 tenons du coté droit, et on peut la sortir.

## Remontage de l'étagère.



Maintenant on recolle l'épaisseur de l'étagère en utilisant des serre-joints.

L'étagère est fixée à la bonne hauteur avec 2 vis coté gauche, plus une vis coté droit.

Un cache vis visible sur la photo achève la finition.

Les vis et cache vis ont été récupérés lors de la modification du coffre à chaussures.

## L'armoire APRES MODIFICATION.



Et voila !!!!!

L'armoire est remontée dans le cabinet de toilette.

Rien de visible !!!!!

Maintenant les grands aérosols sont logés sans problème.

***N'oubliez pas d'ajuster le mastic d'étanchéité !!!***

Pour éviter que les bombes aérosols ne basculent, la hauteur de l'étagère est calculée pour laisser un petit espace au-dessus des capuchons des plus grandes bombes.

